

# GEBRAUCHSANWEISUNG SUNVOLLEY LC

## ÜBERPRÜFEN DER TEILE

- 1 Tasche
  - 1 Netz
  - 2 untere Pfostenteile (  $\varnothing$  32 mm) mit 5 Löchern für Höhenverstellung  
243 (Männer), 230, 224 (Frauen), 215, 210 (Mini)
  - 2 mittlere Pfostenteile (  $\varnothing$  28 mm)
  - 2 obere Pfostenteile (  $\varnothing$  32 mm)
  - 2 Bodenteller für Pfosten
  - 4 Erdnägel für Pfosten
- Eventuell Stahlhammer zum Einschlagen der Erdnägel in die Tasche geben.

## AUFSTELLEN DER ANLAGE

Das System ist für das Aufstellen auf Gras geeignet. Auf Sand sollten Sandanker statt der Erdnägel verwendet werden. SUNVOLLEY bietet dafür ein eigenes Sand-Kit an.


Beim ersten Aufstellen sollten 2 oder mehr Personen beim Aufstellen helfen, mit Übung kann unser Outdoor-Volleyballsystem auch von einer Person aufgestellt werden.

### Abstecken des Feldes (9 m x 18 m)


1. Markieren Sie das Volleyballfeld. Falls sie eine SUNVOLLEY-Spielfeldmarkierung haben, verwende Sie die entsprechende Gebrauchsanleitung.

### Aufstellen der Pfosten


2. Nehmen Sie einen Pfostenteil - egal welchen, da alle 1m lang sind - und legen Sie ihn in der Hälfte einer Feldlängsseite im rechten Winkel nach außen an. Drücken Sie dort einen Teller in den Boden. Machen Sie das gleiche mit dem zweiten Teller auf der anderen Feldlängsseite.

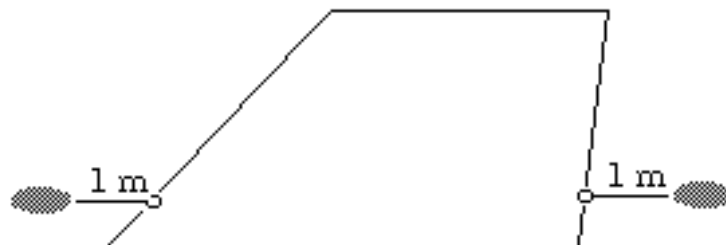


3. Bauen Sie die Pfostenteile wie abgebildet zusammen. Stellen Sie die gewünschte Höhe durch das Einrasten der Feder im unteren Pfostenteil ein. **Beachten Sie, dass die Höhe der Pfosten auch später nur in entspanntem Zustand verstellt werden darf!!! Es kann sonst durch das Einklemmen zwischen oberem und unterem Pfostenteil zu Verletzungen kommen.**

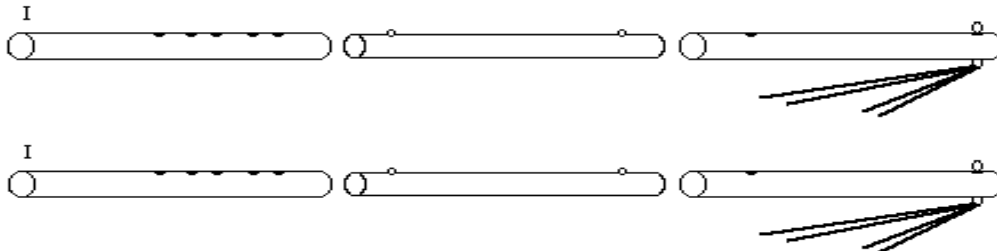

4. Legen Sie den Pfosten zum Teller. Schlagen Sie die Erdnägel etwa im Abstand einer Pfostenhöhe vom Teller und ungefähr wie abgebildet in den Boden. Schlagen Sie den Erdnagel vollständig in den Boden, damit sich niemand bei einem herausstehenden Teil verletzen kann. Nur wenn die Erdnägel völlig im Boden versenkt sind, ist optimale Verankerung gesichert.

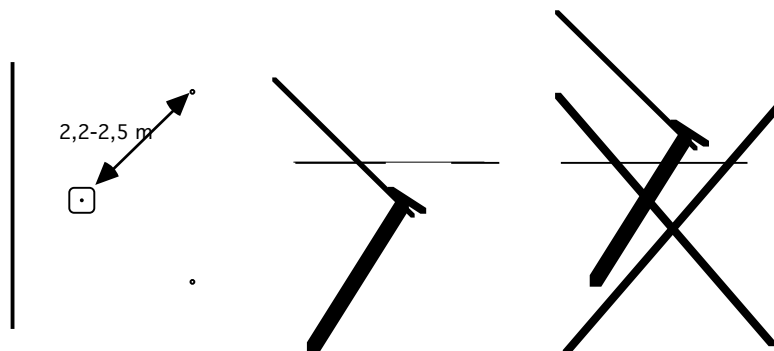


5. Fädeln Sie das Ständerseil in das eingebundene Clamcleat ein. Stellen Sie die Pfosten - noch nicht am Teller - schräg auf, um die Netzseile später bequem einfädeln zu können. **Die Pfostenhöhe darf nur verstellt werden, wenn die Pfostenseile entspannt sind.**

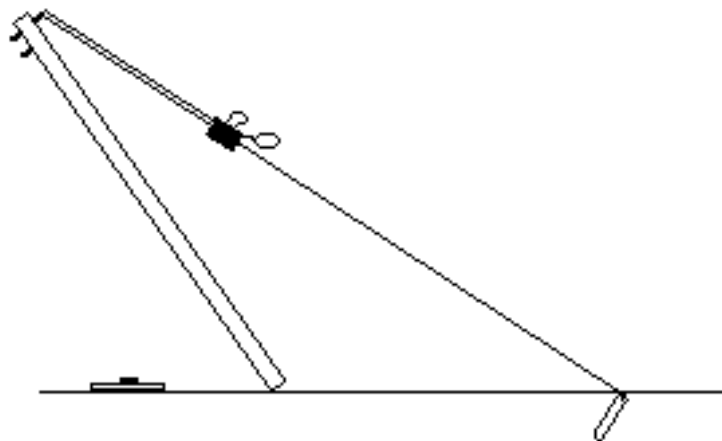

## **Einhängen und Spannen des Netzes**

6. Öffnen Sie das Netz. Legen Sie das Netz zwischen den beiden Pfosten auf den Boden.
7. Fixieren Sie die Schlaufen wie abgebildet.

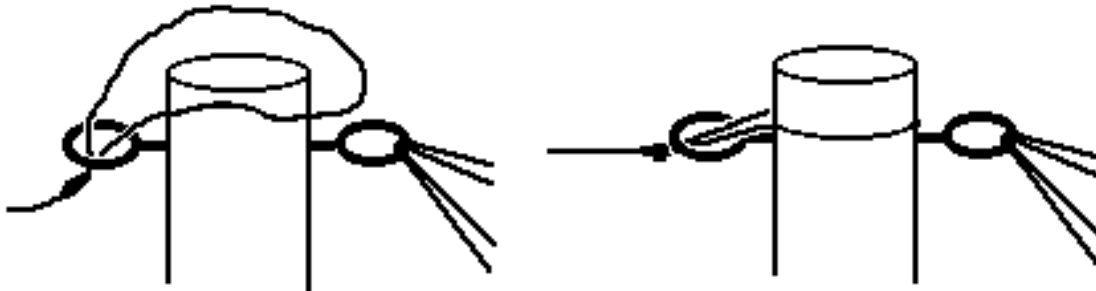

8. Stellen Sie die Ständer auf die Teller. Spannen Sie die Ständerseile so, dass die beiden Ständer gerade stehen. Wenn notwendig, müssen Sie dazu auch die Bodenteller verstellen und / oder mit einer Schlaufe das lange Netzseil kürzen. Achten Sie darauf, dass sich die Ständerseile am Ring nicht überkreuzen.
9. Führen Sie die Netzseitenseile um den Ständer und machen Sie einen Knoten. Stellen Sie sicher, dass das Netz etwa den gleichen Abstand von beiden Ständern hat.
10. Überprüfen Sie nach einiger Zeit des Spieles die Spannung des Netzes und den Sitz der Erdnägel im Boden. Spannen Sie eventuell nach.

## **WARTUNG UND LAGERUNG**

- Erdnägel und Bodenteller sollten nach dem Demontieren gereinigt werden.
- Das Volleyballsystm kann bequem in der Tasche in möglichst trockener Umgebung gelagert werden.
- Bei intensiver Nutzung sollten die Pfostenseile nach 2 Jahren auf Abnutzung untersucht werden.